

# INSTRUCTIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE TOUTES LES MISES EN GARDE ET LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE PRODUIT. UNE UTILISATION INADÉQUATE PEUT CAUSER DES BLESSURES.

# **AVERTISSEMENTS**

- Pour éviter tout risque de suffocation, gardez les sacs de plastique hors de la portée des enfants. Ne branchez pas le Red Copper<sup>MC</sup> 5 Minute Chef avant d'avoir retiré tout son emballage. Surveillez attentivement le Red Copper<sup>MC</sup> 5 Minute Chef lorsqu'il est branché ou que vous le laisser 1. 2. 3.
- 4.
- rerroioir. Avant d'utiliser le Red Copper™ 5 Minute Chef pour la première fois, nettoyez-le tel qu'indiqué dans ces instructions. Ce produit a été conçu pour un usage domestique seulement. Il n'est pas conçu pour une utilisation
- 5.
- commerciale ou en camping. N'utilisez pas le produit à l'extérieur. 6. 7.
- Avant de manipuler ou de nettoyer le Red Copper<sup>MC</sup> 5 Minute Chef, laissez-le refroidir pendant cinq minutes
- 8.
- 9.
- minutes.

  Débranchez-le lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer. Laissez le refroidir avant d'ajouter ou d'enlever des pièces et avant de le nettoyer.

  Rangez-le hors de la portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet. Assurez la supervision lorsqu'un enfant s'approche près du Red Copper<sup>MC</sup> 5 Minute Chef.

  Lorsque vous soulevez le couvercle, placez toujours votre bras à côté du Red Copper<sup>MC</sup> 5 Minute Chef et non directement au-dessus. Durant la cuisson la surface devient chaude et peut causer des brûlures. N'utilisez pas d'ustensiles pointus ou de métal qui peuvent endommager la surface du Red Copper<sup>MC</sup>


  5 Minute Chef. 11.
- N'utilisez pas d'ustensiles pointus ou de métal qui peuvent endommager la surface du Red Copper<sup>MC</sup> 5 Minute Chef.
   N'utilisez pas le Red Copper<sup>MC</sup> 5 Minute Chef s'il y a des dommages sur le cordon ou la prise ou si l'appareil n'a le pas bien fonctionné ou a été endommagé d'une quelconque façon. Consultez un établissement de service autorisé le plus près de chez vous pour le faire examiner, réparer ou ajuster.
   Évitez d'endommager le cordon d'alimentation. Ne transportez pas le Red Copper<sup>MC</sup> 5 Minute Chef en le tenant par le cordon. Ne tirez pas sur le cordon pour débrancher l'appareil. Gardez le cordon loin des sources de chaleur et bordures coupantes.
   Gardez le cordon loin des sources de chaleur et bordures de table.
   Red Copper<sup>MC</sup> 5 Minute Chef doit toujours être utilisé et rangé loin des éviers et surfaces chaudes.
   Évitez d'immerger le cordon, la prise ou le Red Copper<sup>MC</sup> 5 Minute Chef dans l'eau ou un autre liquide afin de vous protéger contre les chocs électriques.
   N'utilisez pas le Red Copper<sup>MC</sup> 5 Minute Chef si le cordon a reçu un coup sec, a été échappé ou endommagé d'une quelconque façon.
   Rangez toujours l'unité à l'Intérieur.
   N'utilisez pas ce produit près des sources de chaleur ou de feu.
   L'utilisez pas ce produit près des sources de chaleur ou de feu.
   L'utilisez pas ce produit près des sources de chaleur ou de feu.
   Lorsque le Red Copper<sup>MC</sup> 5 Minute Chef est allumé ou en train de refroidir, ne touchez à aucune partie autre que la poignée. N' utilisez que la poignée pour ouvrir et fermer le couvercle.
   Soyez extrêmement prudent lorsque vous déplacez le Red Copper 5 Minute Chef et qu'il contient de l'huile chaude ou un autre liquide chaud.
   Le Red Copper<sup>MC</sup> 5 Minute Chef ne va pas au lave-vaisselle ni au four.
   Ne pas utiliser le Red Copper 5 Minute Chef é des fins autres que pour lesquelles il a été conçu.<

- 27. Pour débrancher l'appareil, tournez la commande à "Off" puis déconnectez la fiche de la prise murale.

## VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS — USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

## Mode d'emploi

Red Copper<sup>MC</sup> 5 Minute Chef permet de cuisiner une variété d'aliments. Ce mode d'emploi vous expliquera comment utiliser le produit pour faire des omelettes. Veuillez consulter le livret de recettes pour y trouver d'autres idées.

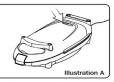

1. Placez le Red Copper<sup>MC</sup> 5 Minute Chef sur une surface plate, sèche et solide et branchez son cordon d'alimentation. Le voyant rouge indique que le cuiseur est allumé et que les surfaces de cuisson se réchauffent (illustration A).




2. Fouettez 2 oeufs dans un bol séparé (illustration B).



3. Les surfaces de cuisson sont prêtes lorsque le voyant vert s'allume (illustration C).




précaution. Vous pouvez precaution. Yous pouvez ajouter un peu de beurre ou d'huile sur les surfaces de cuisson bien que ce ne soit pas nécessaire. Déposez la garniture sur la surface inférieure et mélangez doucement à l'aide de la spatule fournie jusqu'à ce que ça chauffe (illustration D).

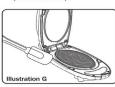


7. Lorsque l'omelette est prête, utilisez la spatule fournie pour l'enlever du Red Copper<sup>MC</sup> 5 Minute Chef (illustration G).



5. Verser les oeufs sur la surface de cuisson inférieure tout en évitant de trop la remplir (illustration E).

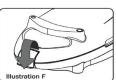

6. Verrouillez le loquet sur le devant du Red Copper<sup>MC</sup> 5 Minute Chef en appuyant dessus jusqu'à ce que vous entendiez un clic (illustration F). Laissez cuire pendant 3 à 4 minutes.

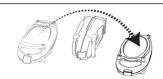

Vous n'avez pas besoin de tourner le Red Copper™ 5 Minute Chef à moins de vouloir des oeufs retournés.

## AVERTISSEMENTS

N'utilisez pas d'ustensiles pointus ou de métal qui pourraient endommager les surfaces du Red Copper<sup>MC</sup> 5 Minute Chef. Avar de nettoyer, déplacer ou ranger le Red Copper<sup>MC</sup> 5 Minute Chef, attendez qu'il refroidisse complètement. Débranchez toujours

## MISES EN GARDE

Le Red Copper<sup>MC</sup> 5 Minute Chef a une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de choc électrique, cette fiche ne convient qu'aux prises polarisées seulement. Si la fiche ne rentre pas dans la prise, retournez la fiche. Si elle ne rentre toujours pas, veuillez communiquer avec un électricien qualifié. Ne tentez pas de modifier la fiche.


- Un cordon d'alimentation court (ou détachable) est fourni afin de réduire le risque qu'il s'emmêle ou qu'on trébuche dessus.
   Des cordons d'alimentation détachables plus longs ou des rallonges sont disponibles et
- peuvent être utilisés avec précaution. Si vous utilisez un long cordon d'alimentation ou une rallonge :
  - l). Le classement électrique indiqué sur le cordon ou la rallonge doit être le même que celui de l'appareil ;
  - Un cordon plus long ne doit pas traîner sur le comptoir ou la table où un enfant pourrait le tirer ou trébucher dessus accidentellement.

## Avant la première utilisation

Nettoyer les surfaces de cuisson avec une éponge douce humectée d'eau chaude savonneuse. Essuyez avec un linge à vaisselle doux ou laissez sécher à l'air. N'immergez pas l'appareil dans l'eau.

## Composants du produit

- A. Surfaces de cuisson
- B. Loquet
- C. Manche
- D. Couvercle

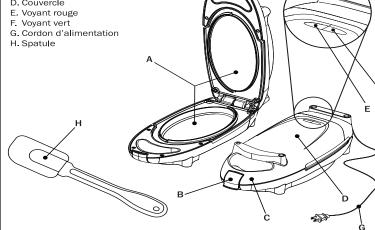

LE PRODUIT PEUT VARIER DE CELUI ILLUSTRÉ

## Précautions importantes



 Lorsque vous soulevez et abaissez le couvercle, faites le toujours en tenant le côté de la poignée (illustration I).



2. Ne soulevez jamais le couvercle de sorte que votre bras ou n'importe quelle partie de votre corps soit directement au-dessus de la surface de cuisson. La vapeur qui sort peut causer de sérieuses blessures (illustration J).



3. Ne touchez ni ne manipulez aucune partie du Red Copper<sup>MC</sup> 5 Minute Chef autre que la poignée lorsque l'appareil est branché ou en train de refroidir (illustration K)

## Nettoyage

Avant de nettoyer le Red Copper<sup>MC</sup> 5 Minute Chef, débranchez-le et laissez-le refroidir pendant au moins cinq minutes. N'utilisez aucun nettoyant abrasif ni aucune brosse rigide sur les surfaces de l'appareil.

- 1. Nettoyez l'appareil avec une éponge douce et de l'eau chaude savonneuse. Essuyez-le avec un linge à vaisselle doux ou laissez-le sécher à l'air.
- 2. S'il reste certains résidus d'aliments collés sur les surfaces de cuisson, vous pouvez les éliminer en versant un peu d'huile de cuisson dessus et en laissant agir pendant dix minutes. Retirez ensuite les aliments avec une éponge douce. Essuyez avec une lingette humide puis avec un linge à vaisselle doux ou laissez sécher à l'air. S'il y a encore des résidus, essayez de nouveau et attendez plus longtemps que dix minutes.
- 3. Avant de ranger le Red Copper<sup>MC</sup> 5 Minute Chef assurez-vous qu'il est complètement propre

Ce système à courants porteurs d'un type dont le rayonnement d'énergie radioélectrique est non intentionnel est un équipement de Catégorie II et conforme à la norme ICES-006 d'Industrie Canada.

## LIMITE DE RESPONSABILITÉ

La responsabilité est limité au prix d'achat de ce produit. Supertek Canada Inc. ne sera en aucun cas responsable des dommages accidentels ou consécutifs ni de toute garantie implicite sur ce produit.

IT/Supertek™

Distribué par: Supertek Canada Inc. Mont-Royal, Qc H4T 1X2 Service à la clientèle: 1-800-304-8354 Fabriqué en Chine