

Conseils et Astuces:

En extérieur :

- La projection du Star Shower® Laser Magic™ sera plus brillante dans le noir complet, son intensité de diffusion peut varier en présence d'autres sources lumineuses.
- Star Shower® Laser Magic™ fonctionne à des températures entre -35°C et 40°C. À la température minimale ou au-delà, votre appareil peut nécessiter 10 minutes pour chauffer et atteindre sa puissance de projection maximale.
- Si votre Star Shower® Laser Magic™ est relié à un minuteur, le mode mouvement peut ne pas redémarrer automatiquement. Dans ce cas, appuyez sur le bouton de mise en mouvement pour le redémarrer et évitez d'utiliser un minuteur avec ce produit.


En intérieur:

- Assurez-vous que votre star Star Shower® Laser Magic™ est posé sur une surface plane stable.

Merci de lire toutes les instructions avant utilisation et de les conserver.

ATTENTION : Ne pas utiliser Star Shower® Laser Magic™ dans d'autres situations que celles proposées par le fabricant pour éviter tout risque de blessures causées par la projection laser. Ne pas viser intentionnellement les yeux ou le visage. En aucun cas ouvrir le boîtier du Star Shower® Laser Magic™.


Merci de tenir compte des étiquettes d'avertissement présentes sur le produit :

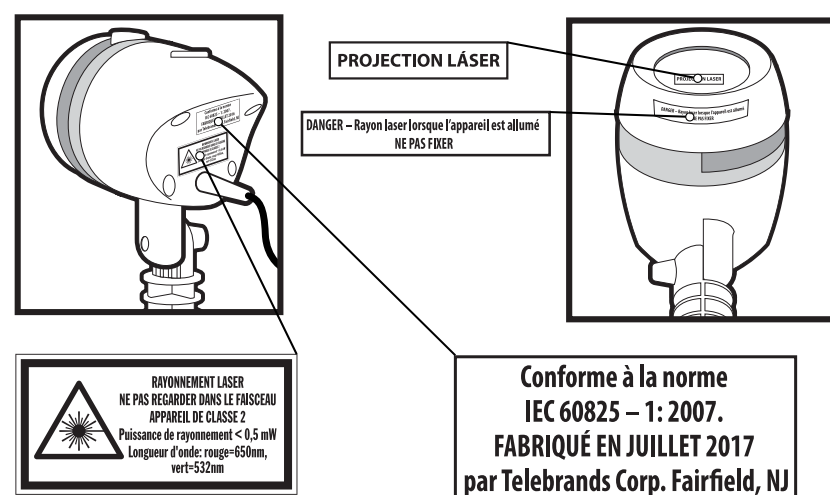

AVERTISSEMENT: La projection laser ne doit pas être dirigée en direction d'un couloir aérien ou d'un avion à moins de 18,5 Km d'un aéroport. Si vous comptez projeter avec votre Star Shower® Laser Magic™ à moins de 18,5Km d'un aéroport, alors réduisez la distance de projection pour que le laser ne puisse pas atteindre le ciel.

IMPORTANT !

STAR SHOWER® LASER MAGIC™ NE FONCTIONNE QUE DANS LE NOIR !
Afin d'économiser de l'énergie, Star Shower® Laser Magic™ a été conçu pour ne s'allumer que dans le noir..
TESTEZ LE PRODUIT DANS UNE PIÈCE SOMBRE.

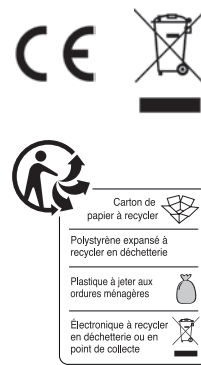

Importé et distribué en France par:

BEST of TV

BEST OF TV s.a.s
28 chemin de gérocourt
95650 Boissy l'Aillerie
contact@bestoftv.fr www.bestoftv.fr
Fabriqué en RPC

Fabriqué par:

TELBrands

Fairfield, NJ 07004
©2017 Telebrands
www.telebrands.com
Fabriqué en RPC

FR

Model: 11672

Star Shower® LASER MAGIC™

LIRE ATTENTIVEMENT ET SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES DE SECURITE

Modèle: 11672
Alimentation secteur : 100-240VAC, 50/60Hz, 0.5A MAX
Alimentation de l'appareil : 5VDC, 2A
10W

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Lorsqu'il s'agit d'utiliser des produits électriques, il faut impérativement suivre les consignes suivantes :
Lire et suivre toutes les consignes de sécurité.
Lire et suivre toutes les instructions mentionnées sur le produit ou fournies avec le produit.
2. Ne pas brancher à moins de 3 mètres d'une piscine.
3. Ne pas brancher dans une salle de bain.
4. **ATTENTION :** Risque d'électrocution. Lorsque l'appareil est utilisé en extérieur, branchez-le uniquement à une prise étanche. Si vous utilisez une rallonge, assurez-vous qu'elle soit étanche également et non endommagée.
5. **ATTENTION :** Risque d'incendie. Le branchement de cet appareil à l'extérieur de votre domicile requiert que votre installation électrique soit conforme à des normes particulières adaptées. Demandez conseil à un professionnel en cas de doute.
6. **ATTENTION :** Ne branchez pas l'appareil sur une prise non étanche sauf si elle est protégée.
7. La manipulation de cet appareil est déconseillée aux enfants, aux personnes ayant une capacité physique ou mentale réduite, un manque d'expérience ou de connaissance, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité veuille à expliquer toutes les consignes de sécurité et d'utilisation.
8. Ne pas brancher l'appareil si le câble est endommagé.
9. Ne pas démonter le câble. Cela pourrait engendrer un risque d'électrocution ou d'incendie
10. Pour limiter les risques d'électrocution, débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas en service.
11. Ne pas brancher l'appareil s'il a été sujet à des dégradations quelconques.
12. La source lumineuse de ce projecteur doit être remplacée uniquement par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée.
13. Si le câble extérieur souple ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un cordon spécial provenant exclusivement du fabricant ou de son service de maintenance.
14. Cet appareil n'est pas un jouet.
15. Ne pas viser les yeux. Attention aux enfants et aux animaux.

CONSERVEZ CES CONSIGNES DE SECURITE - Ce mode d'emploi comprend des conseils d'utilisation et de sécurité importants.

Photos non contractuelles

BACK COVER

FRONT COVER

Star Shower® LASER MAGIC™


MODE D'EMPLOI EN EXTERIEUR:

- 1 Retirez tous les éléments du StarShower® Laser Magic™ de la boîte tout en gardant celle-ci intacte en cas de dysfonctionnement.
- 2 Placez votre StarShower® Laser Magic™ dans un endroit où il n'y a pas d'obstacle entre le projecteur et la surface visée afin que la projection soit totale.

Distance de projection	Surface de projection
3m	19 m ²
6m	76 m ²
7.5m	119 m ²
9m	172 m ²
10.5m	234 m ²
12m	306 m ²

- 3 Positionnez le pointeur du piquet sur le dessus (Fig. 1). Assurez-vous que le pointeur soit face à la surface de projection visée (Fig. 2). Plantez le piquet dans le sol de la façon dont vous souhaitez orienter votre StarShower® Laser Magic™ avant de l'enfoncer complètement dans le sol.

Si vous rencontrez des difficultés pour l'enfoncer dans le sol, utilisez avec délicatesse un maillet en caoutchouc pour le pousser dans le sol. Ne l'enfoncez jamais dans le sol avec le boîtier du StarShower® Laser Magic™ dessus.

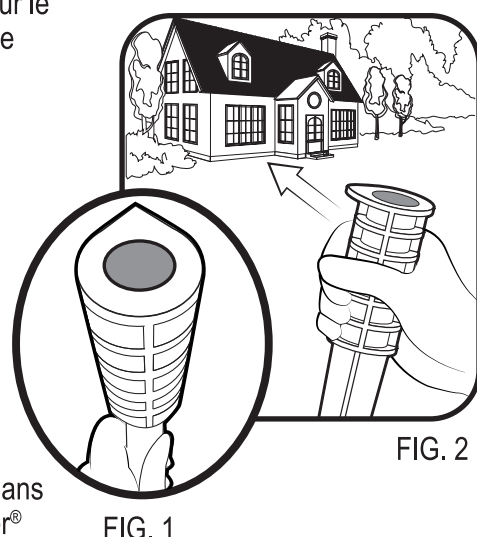

- 4 Vissez le boîtier StarShower® Laser Magic™ sur le piquet jusqu'à verrouillage (Fig. 3).

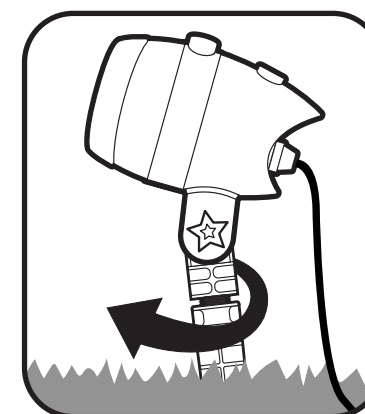


FIG. 3

- 5 Desserrez la vis latérale pour ajuster l'angle de projection du StarShower® Laser Magic™. Resserrez la vis. (Fig. 4).



FIG. 4

- 6 Branchez une rallonge adaptée pour l'extérieur (non fournie) au StarShower® Laser Magic™. Branchez cette rallonge à une prise extérieure.

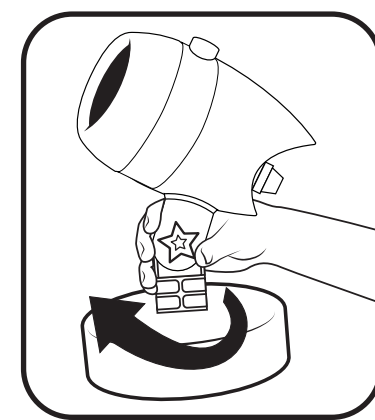


FIG. 5

MODE D'EMPLOI EN INTÉRIEUR :

Vissez le boîtier du StarShower® Laser Magic™ sur le socle, dans le sens horaire, jusqu'à verrouillage. (Fig. 5)

FONCTIONNEMENT :

- 1 Allumez le StarShower® Laser Magic™ en basculant l'interrupteur noir d'un côté ou de l'autre. Si vous basculez le bouton du côté vert, l'appareil n'émettra que des motifs laser verts. Si vous le basculez du côté rouge et vert, l'appareil diffusera des motifs rouges et verts. Si vous laissez le bouton sur la position centrale, votre StarShower® Laser Magic™ est éteint. (Fig. 6)

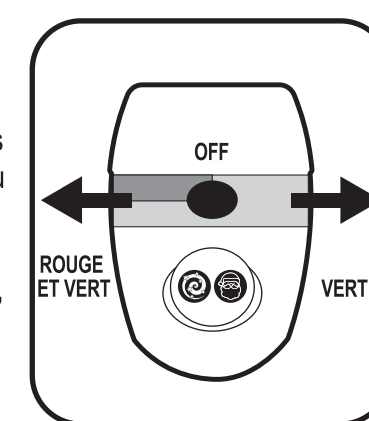


FIG. 6

Remarque : Afin d'économiser l'énergie, StarShower® Laser Magic™ possède un détecteur de lumière pour qu'il ne s'allume que dans le noir.

- 2 Pour changer de motif, appuyez sur le bouton avec une tête de père Noël. Continuez à appuyer pour faire défiler les différents motifs d'Halloween et de Noël. (Fig 7)

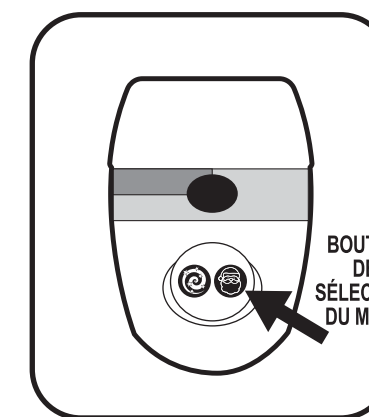


FIG. 7

- 3 Pour activer la mise en mouvement, appuyez sur le bouton rouge et blanc. (Fig. 8)

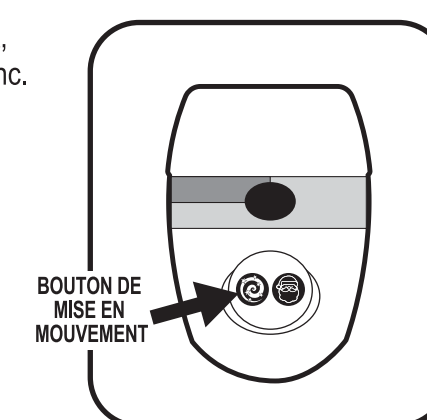


FIG. 8